

Montage-Hinweise Oslo

Montagehinweise:


Bei dem Setzen der Pfosten unbedingt eine Wasserwaage verwenden.

Wir empfehlen grundsätzlich den Einsatz unserer Aluminium Pfosten mit Holzkern (68x68 mm oder 88x88 mm) zum Einbetonieren in 272 cm Länge. Betonieren Sie die Pfosten von der Länge her soweit in das Erdreich ein, dass das Zaunelement vollständig an den Pfosten verschraubt werden kann und noch ca. 5 cm über dem Boden montiert werden kann.


Die T-Beschläge müssen genau Mittig am Pfosten montiert werden. (Skizze 1)

Für die Montage am Pfosten sind die T-Beschläge mit den runden Schraublöchern vorgesehen.

Die runden Schraublöcher müssen dabei an der oberen und die ovalen Aussparungen an der unteren Stelle am Pfosten sein. Alle Punkte am Pfosten, an denen ein T-Beschlag befestigt wird, müssen grundsätzlich mit einem 3 mm Bohrer vorgebohrt werden.

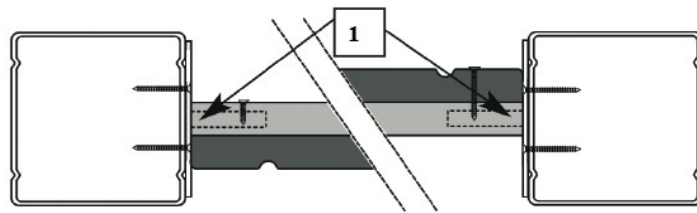

Am Zaunelement selbst werden die T-Beschläge mittig in der oberen Hälfte des Aluminium Querriegels verschraubt. (Skizze 2)

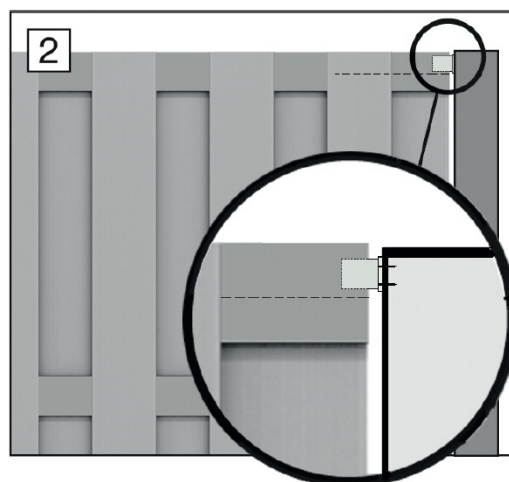

Die Beschläge für die Montage an einem (!) der mittleren und den unteren Querriegel haben nur ovale Aussparungen. Diese werden nicht allzu stramm an den Pfosten geschraubt, damit noch ein Spiel nach oben und unten möglich ist. Setzen Sie die Schrauben bei diesen Beschlägen unbedingt mittig in der ovalen Aussparung. Auch hier wieder mit einem 3 mm Bohrer am Pfosten vorbohren.