


MONTAGEHINWEIS

WPC DESIGN TÜR | 90X180CM

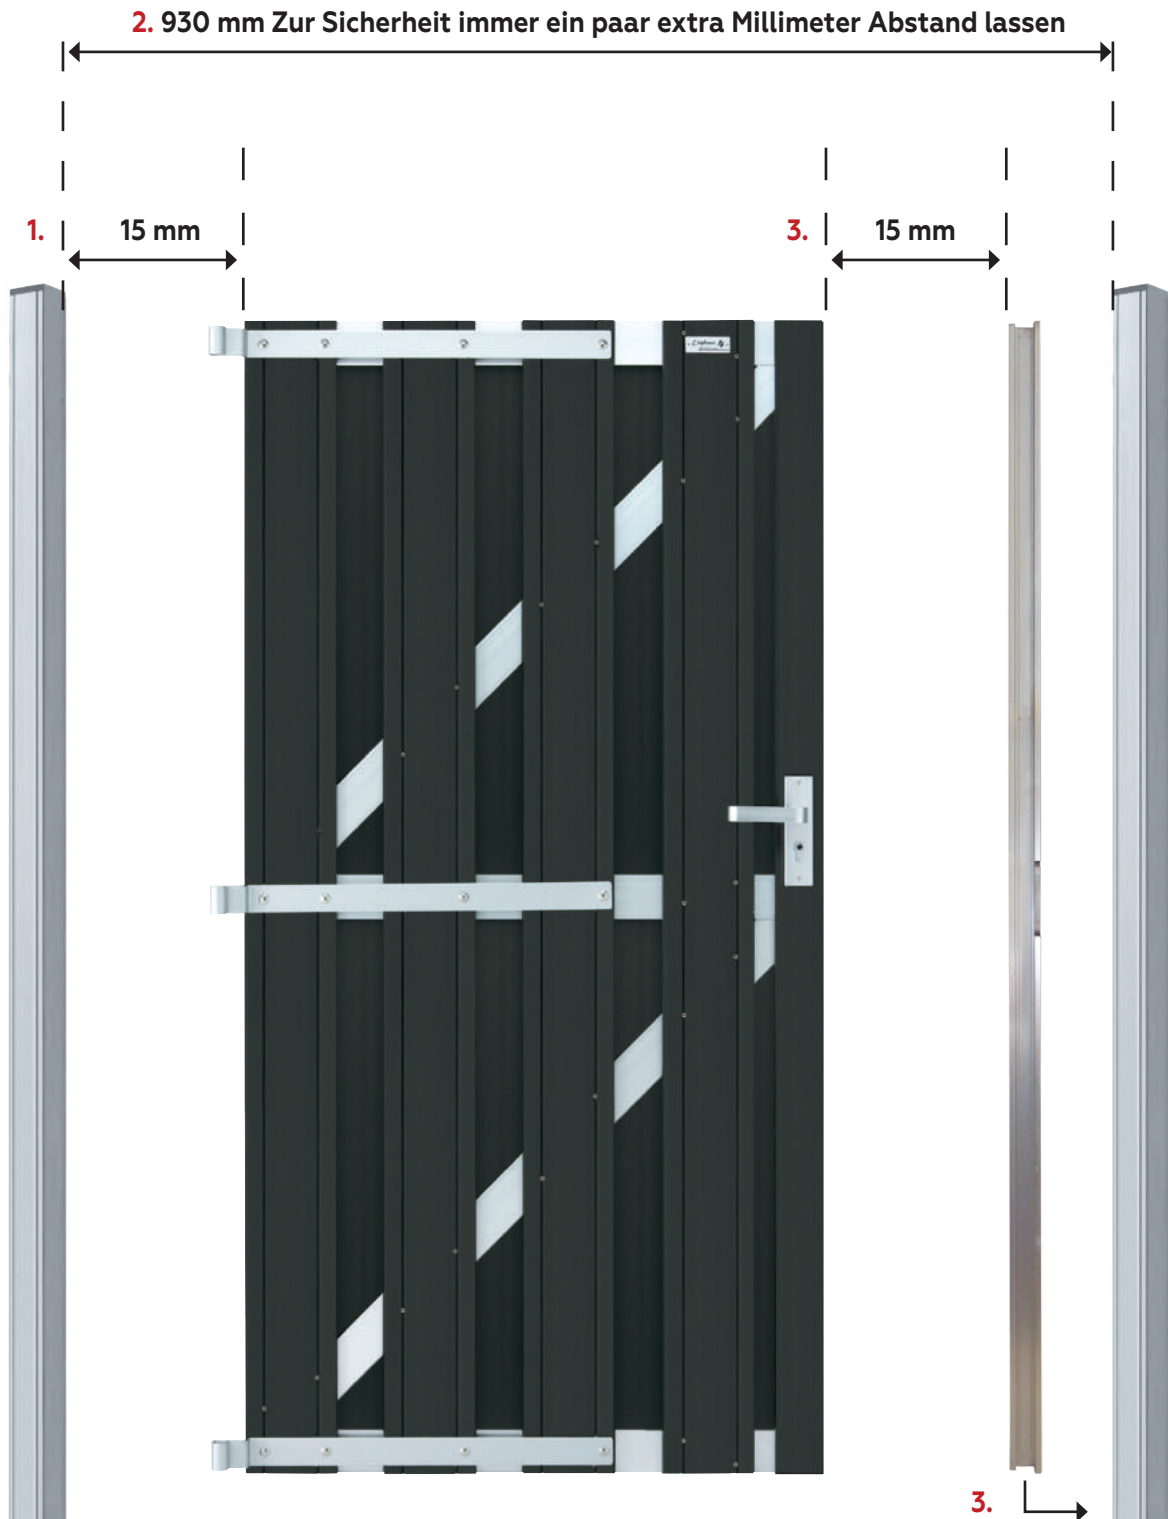

1. Abstand zwischen Alu-Pfosten und Tür
2. Abstand (innenseite) Pfosten Links und (innenseite) Pfosten Rechts
3. Abstand zwischen Türstopper und Tür
4. Montieren Sie den Türstopper direkt auf dem Pfosten